

# ДУБЛИКАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ “KeyMaster PRO 4RF”

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Общие сведения и информация.

Устройство предназначено для создания дубликатов (запрограммированных копий) электронных ключей “Touch Memory” и бесконтактных ключей “RFID”. Дубликатор питается по вашему выбору от батареи, внешнего источника питания или любого порта USB персонального компьютера.

Таблица 1. Поддерживаемые типы ключей и заготовок.

Оригинальный (первичный) ключ	Ключ-заготовка	Примечания
<b>Ключи стандарта “Touch Memory”.</b>		
Dallas	RW1990, TM-01, TM-08	
Dallas	RW2004, TM2004, KC-1, KC-3	При совместимости около 65%
Cyfral DC-2000	RW2007, UK2007, TM-01, TM-07	
Cyfral DC-2000	RW1990, RW2004, TM-08	Запись через перекодировку
Metakom TM2002	RW2007, UK2007, TM-01, TM-07	
Metakom TM2002	RW1990, RW2004, TM-08	Запись через перекодировку
<b>Бесконтактные ключи (RFID) 125KHz</b>		
EM-Marin, 64бита, UNIQUE EM4100, EM4102	RW125RF	
HID Prox II	RW125RF	
INDALA	RW125RF	
TEMIC, RF/16 - RF/128 (not crypted)	RW125RF	
MEGAMOS, RF/16 - RF/128 (not crypted)	RW125RF	
Любые RFID, ASK, RF/16 - RF/128, до 128 бит, Manchester / Biphase	RW125RF	

Список электронных ключей будет пополнен в следующих версиях прибора. Программу автоматического обновления вы можете скачать на сайте [www.rmmlabs.ru](http://www.rmmlabs.ru).

## 2. Подготовка к работе.


Если на область дисплея прибора нанесено защитное покрытие (синего цвета) аккуратно удалите его. Установите 4 элемента питания 1.5V (SIZE AA) или подключите дубликатор к сетевому источнику питания либо к персональному компьютеру. В случае питания от батареи, для включения прибора нажмите клавишу красного цвета, расположенную слева от дисплея, устройство перейдет в режим чтения, на дисплее появится приглашение скопировать ключ.

## 3. Интерфейс прибора.

Дубликатор оснащен графическим дисплеем, справа и слева от которого расположены четыре функциональные клавиши. На дисплее отображается информация о текущем состоянии прибора и назначение функциональных клавиш, которое изменяется в зависимости от текущего режима работы прибора см. рисунок 1.

В правой части дубликатора расположена алфавитно-цифровая клавиатура для ввода текста и чисел. Зона работы с бесконтактными ключами (RFID), расположена над алфавитно-цифровой клавиатурой. Включение, выключение питания прибора осуществляется удержанием красной функциональной клавиши.

Рисунок 1.

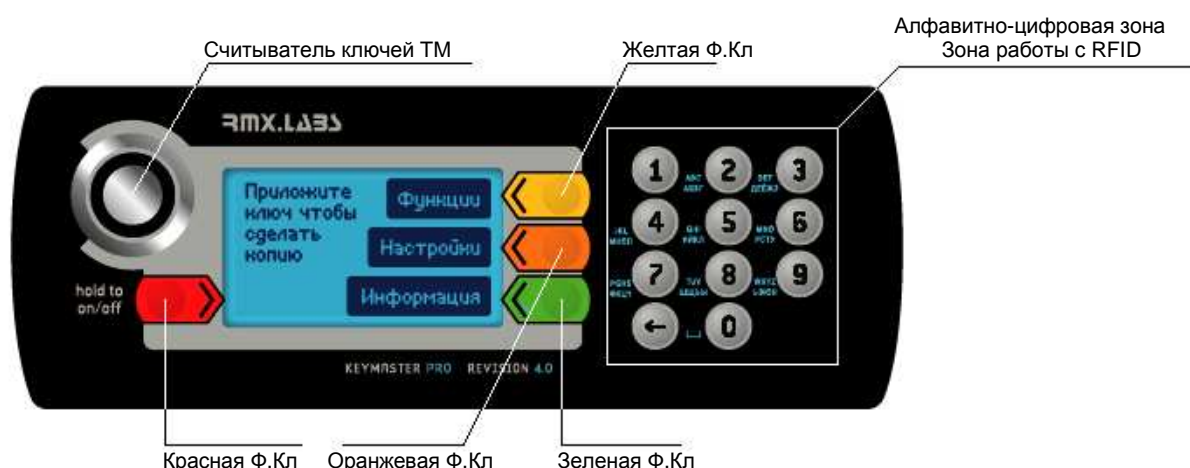

Назначение функциональной клавиши отображается на дисплее в черном прямоугольнике на напротив клавиши. В примере отображенном на рисунке 1, нажатие желтой ф.клавиши соответствует входу в меню функции, нажатие оранжевой ф.клавиши соответствует входу в меню настройки, и т.д.

Ввод цифр осуществляется одиночными нажатиями клавиш на алфавитно-цифровой зоне. Ввод алфавитных символов осуществляется последовательным нажатием на клавишу до появления необходимого символа.

Включение и выключение прибора производится удержанием красной функциональной клавиши в течение 1 секунды.

В левой нижней части дисплея выводится информация о текущем времени (в 24ч формате), источнике питания: адаптер DC, шина USB, и уровень заряда батареи питания.

#### **4. Считывание оригинального ключа.**

Приложите копируемый ключ к считывателю ТМ, либо в зону работы с бесконтактными ключами RFID для бесконтактных ключей (см.рисунок 1), до появления короткого звукового сигнала. На дисплей будет выведена информация о типе копируемого ключа и его код.

#### **5. Копирование ключей стандарта Touch Memory (DALLAS).**

Для копирования данного типа ключей используйте заготовки серии RW1990.

#### **6. Копирование ключей стандарта CYFRAL (Цифрал), TM2002 (Метаком).**

Для копирования данного типа ключей используйте заготовки серии RW2007 либо UK2007. В данных заготовках предусмотрена функция финализации.

Так как некоторые домофоны имеют возможность читать одновременно ключи стандартов CYFRAL и DS1990A возможно копирование этого типа ключей на заготовки RW1990. Для этого необходимо преобразовывать код ключа CYFRAL или TM2002 в код ключа DS1990 таким образом, чтобы контроллер домофона обработал считанный код правильно, это возможно только в некоторых случаях. Существует четыре варианта преобразования кода. Перед копированием, используя таблицу перекодировки в приложении к инструкции, найдите необходимый домофон и требуемый номер перекодировки. Выбор производится после чтения оригинального ключа нажатием клавиш "1" – "4". Если напротив домофона в таблице указан знак "X" – преобразование кода для этой модели домофона невозможно. Если записанные таким образом заготовки не воспринимаются домофоном, значит в данной модели домофона установлено другое приемное ключевое устройство, либо другая версия микропрограммы.

#### **7. Копирование бесконтактных ключей стандарта "RFID".**

В дубликаторе предусмотрена возможность создания копий бесконтактных ключей стандарта EM-Marin EM4100, EM4102, HID ProxII, Indala, и д.р. Для копирования данного типа бесконтактных ключей используйте заготовки серии RW125RF. Эти заготовки могут быть выполнены в виде пластиковых карт или брелков.

#### **8. Запись заготовок.**

Для записи кода приложите ключ-заготовку к считывателю ТМ, либо поместите ключ-заготовку в зону работы с бесконтактными ключами RFID (см.рисунок 1). Окончание записи сопровождается звуковым сигналом и на дисплей выводится информация о результатах записи заготовки.

В зависимости от установленного режима, финализация ключа заготовки, может быть выбрана перед записью заготовки, функциональной клавишей 2, либо автоматически, при удержании ключа после записи в течение 3 или 5 секунд.

Для того чтобы финализировать уже записанный ключ, в меню функции выберете пункт "Финализация". Далее приложите ключ к считывателю "ТМ". В случае успешной финализации будет выведено сообщение: "Успешно".

Таблица 2. Результаты операций записи и финализации.

Результат операции	Комментарий
“Успешно”	Команда выполнена успешно.
“Нет ключа”	Потеряна связь с ключом-заготовкой.
“Невозможно выполнить”	Ключ-заготовка не подходит, неисправна либо финализированна.
“Ошибка”	Прочие ошибки записи либо финализации заготовки.

## Меню: “Функции”

Меню функции имеет две страницы. После нажатия клавиши “Функции” на дисплее отображается первая страница функций. Для перехода на вторую страницу необходимо нажать клавишу “Далее”.

### Ввод ключа.

Данная функция позволяет ввести код ключа вручную. После выбора данной функции на дисплее отображается список поддерживаемых типов ключей. Клавишами, вверх вниз переведите курсор на интересующий вас тип ключа и нажмите “ОК”. Далее необходимо ввести код ключа для:

“DS1990” – введите код ключа, максимум 12 символов, затем нажмите “ОК”.

“DALLAS” – Введите модель ключа максимум 2 символа, нажмите “ОК”. Введите код ключа максимум 12 символов, нажмите “ОК”. Контрольная сумма “CRC” появится на дисплее автоматически, при необходимости измените контрольную сумму, максимум 2 символа, затем нажмите “ОК”.

“CYFRAL (DC-2000)” – введите код ключа, максимум 4 символа, затем нажмите “ОК”.

“TM2002 (Metacom)” – введите код ключа, максимум 8 символов, затем нажмите “ОК”. Если введенный код не соответствует стандарту на ключ TM2002, на дисплее появится сообщение: “Неверный код”. Исправьте введенный код, затем нажмите “ОК”.

“EM Marin 410x” – введите код ключа, максимум 10 символов, нажмите “ОК”. Выберете скорость модуляции несущей (обычно RF/64) нажатием клавиш от 1 до 7, затем нажмите “ОК”.

“HID ProxCard II” – введите код ключа, максимум 12 символов, затем нажмите “ОК”.

“Indala (Motorola)” – введите код ключа, максимум 10 символов, затем нажмите “ОК”. Если введенный код не соответствует стандарту на ключ “Indala”, на дисплее появится сообщение: “Неверный код”. Исправьте введенный код, затем нажмите “ОК”.

“RFID ASK-MAN” – выберете объем ключа нажатием клавиш от 1 до 7 (1 блок = 32 бит), нажмите “OK”. Выберете скорость модуляции несущей (обычно RF/64) нажатием клавиш от 1 до 7, нажмите “OK”. Введите содержимое первого блока ключа, максимум 8 символов, если объем ключа выбран более 32 бит, аналогичным образом введите содержимое последующих блоков.

“RFID ASK-T5-ST” – выберете объем ключа нажатием клавиш от 1 до 7 (1 блок = 32 бит), нажмите “OK”. Выберете скорость модуляции несущей (обычно RF/64) нажатием клавиш от 1 до 7, нажмите “OK”. Введите содержимое первого блока ключа, максимум 8 символов, если объем ключа выбран более 32 бит, аналогичным образом введите содержимое последующих блоков.

“RFID ASK-DIR” – выберете объем ключа нажатием клавиш от 1 до 7 (1 блок = 32 бит), нажмите “OK”. Выберете скорость модуляции несущей (обычно RF/64) нажатием клавиш от 1 до 7, нажмите “OK”. Введите содержимое первого блока ключа, максимум 8 символов, если объем ключа выбран более 32 бит, аналогичным образом введите содержимое последующих блоков.

### **Финализация.**

Данная функция предназначена для отключения дополнительных команд записи заготовок, которые отличают копию ключа от оригинала. Если функция будет активирована, дальнейшая перезапись заготовки будет невозможна.

Для финализации заготовки выберете в меню функцию финализации, затем приложите заготовку к считывателю “ТМ”. В случае успешной финализации будет выведено сообщение - “Успешно”.

### **Журнал.**

Данная функция предназначена для просмотра списка выполненных операций. Для просмотра списка записанных ключей – заготовок, в меню функции выберете пункт “Лог ключей”. Список ключей представлен в формате дата, время выполнения операции записи. Перемещение по списку производится функциональными клавишами 2, 3, выбор необходимой позиции для последующей повторной записи или сохранения в базу данных нажатием ф.клавиши 4, очистка списка ключей нажатием клавиши “<-” на алфавитно-цифровой зоне. Для выхода из списка ключей нажмите функциональную клавишу 1.

### **Восстановление UK2007.**

Эта функция предназначена для ключей UK2007. Если по каким, либо причинам, например, после неудачной записи, ключ не записывается, выберете в меню функции пункт “Вост. UK2007”. Далее приложите ключ к считывателю “ТМ”.

### **Информация.**

Информация о версии микропрограммы и кол-ве записанных ключей-заготовок.

Для просмотра информации в меню функции выберете пункт “Информация”. На появившемся экране вы можете видеть версию ПО, кол-во записанных заготовок “ТМ” и “RFID”.

## **Сброс счетчиков кол-ва записанных ключей-заготовок.**

Для сброса счетчиков в меню функции выберете пункт “Информация”, нажмите функциональную клавишу 4. При необходимости введите пин-код.

## **Меню: “Настройки”**

Вход в меню настроек осуществляется нажатием клавиши “0”. Перемещение по меню клавишами “7” – влево и “9” - вправо. Выбор интересующей вас настройки осуществляется клавишей “select”. Клавиша “<” применяется для выхода либо отмены операции.

### ***Авто-отключение***

Устанавливает максимальное время простоя прибора до автоматического отключения питания. От 30 сек до 4 мин либо “Выключено”. Функция активна только при работе от батарей.

### ***Повт. Запись кода***

Эта опция позволяет разрешить или запретить повторную запись кода на заготовку. Т.е. в случае если опция находится в состоянии “Запрещено”, и перед записью заготовки проверка показывает, что необходимый код на заготовку уже записан, запись произведена не будет. Если опция находится в состоянии разрешено, запись будет произведена в любом случае.

### ***Контрастность***

Настройка контрастности изображения на дисплее.

### ***Дата и время***

Выбрав эту опцию, вы можете настроить дату и время, необходимые для корректного ведения лога записи заготовок.

### ***Сортировка БД***

Разрешение сортировки списка ключей (описанный в разделе 13 “База ключей”). Если опция включена, производится сортировка списка ключей по первому символу в комментарии.

### ***Запрос пин***

В этой опции вы можете установить или сменить код доступа к функции обнуления счетчиков, количества записанных заготовок.

### ***Финализация***

Эта опция позволяет выбрать режим работы финализации заготовок. Возможные значения: “Вручную” – управление режимом финализации осуществляется перед записью заготовки функциональной клавишей 2, “Авто через 3 сек” либо “Авто через 5 сек” – финализация выполняется автоматически при удержании ключа после записи в течении 3 или 5 секунд соответственно.

### ***Чтение RFID меток***

Разрешение чтения бесконтактных ключей RFID. Возможные значения: “Включено”, “Выключено”.

### ***Подсветка***

Настройка яркости подсветки дисплея.

### ***Звуковые сигналы***

Эта опция позволяет настроить звуковое сопровождение при работе с прибором. Возможные значения: “Все звуки”, “Клавиатура” - только при нажатии клавиш, “Без звуков”.

## **Меню: “База ключей”.**

Список ключей представлен в текстовом формате до 25 символов на одну позицию. Перемещение по списку осуществляется функциональными клавишами 2, 3, выбор необходимой позиции для последующей повторной записи, редактирования или повторного сохранения в базу данных осуществляется нажатием ф.клавиши 4. Для выхода из списка ключей нажмите функциональную клавишу 1. Удаление позиций осуществляется нажатием клавиши “<-” на алфавитно-цифровой зоне. При помощи клавиш “1” – “9” осуществляется поиск по первой букве названия позиции в базе ключей. В Выбор языка ввода для поиска производится нажатием функциональной клавиши 4 затем функциональной клавиши 2.

### **Сохранение кода ключа в память прибора.**

Сохранение кода ключа в память прибора осуществляется нажатием клавиши “select” после чтения или ручного ввода ключа. Далее необходимо ввести номер ячейки памяти, в которую будет произведена запись. Диапазон ячеек памяти 0-499. Для подтверждения записи нажать клавишу “select”.

## **13. Работа с ПК.**

Подключив дубликатор к ПК возможно обновление микропрограммы устройства, либо редактирование базы ключей, сохраненных в память прибора. Для этого необходимо подключить дубликатор к порту USB персонального компьютера при помощи кабеля USB. И запустить соответствующую программу “Update RF” либо “DB Editor RF”. Программное обеспечение можно загрузить с сайта [www.rmmlabs.ru](http://www.rmmlabs.ru) в разделе “Обновление и ПО”.

#### 14. Комплектация устройства.

1. Дубликатор KeyMaster PRO.
2. Кабель USB к компьютеру.
3. Инструкция по эксплуатации / гарантия.
4. Упаковка.
5. Батарейка или адаптер (опционально).

Гарантия на изделие — один (1) год со дня продажи.

При нарушении сохранности пломб, наличии механических, электрических или иных повреждений вызванных неправильной транспортировкой, хранением или эксплуатацией, претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

При отсутствии данного талона гарантийный ремонт производится по данным указанным на этикетке контроля вскрытия в батарейном отсеке.

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Keymaster Pro 3RF - ТУ 4082–001–98574046–2007

Штамп торговой организации:

Производитель: ООО Эремикс. Россия,  
1933232 Санкт-Петербург, ул.Челиева, д7  
оф.29 (812)448-53-03 [www.rmmlabs.ru](http://www.rmmlabs.ru)